

ZoomText Literre-Mari Keyboard



Manualul Utilizatorului v4.1

Drepturi de Autor

Programul ZoomText Keyboard

Copyright © 2016, Algorithmic Implementations, Inc. Toate drepturile rezervate.

Ghidul Utilizatorului ZoomText Large-Print Keyboard v4.1

Copyright © 2016, Algorithmic Implementations, Inc. Toate drepturile rezervate.

Prima ediție: Martie, 2016

Ai Squared, P.O. Box 669, Manchester Center, VT 05255 USA

Copierea, multiplicarea, vânzarea sau distribuirea neautorizată a acestui program sau documente contravine Legii Federale a Drepturilor de Autor. Nici o parte a acestei publicații nu poate fi reprodusă, transmisă, depozitată pentru utilizare ulterioară sau tradusă în orice limbă sub orice formă fără acordul scris al Algorithmic Implementations, Inc. (d.b.a. Ai Squared).

Mărci Înregistrate

ZoomText este marcă înregistrată a Algorithmic Implementations, Inc.

ZoomText Large-Print Keyboard este marcă înregistrată a Algorithmic Implementations, Inc.

Windows este marcă înregistrată a Microsoft Corporation.

Acord de Licență al Programului

Programul inclus în acest produs este licențiat, nu vândut. Trebuie să vă dați acordul acestui contract de licență în pagina de Instalare a programului sau să returnați imediat ZoomText Large-Print Keyboard, împreună cu programul, pentru a primi înapoi banii, minus costurile de transport. După instalarea programului, puteți consulta licența și garanția Limitată a produsului în orice moment în secțiunea „informații Legale” a fișierelor de Ajutor ale programului. Puteți de asemenea tipări o copie.

Cuprins

Bun venit în ZoomText Keyboard.....	2
Caracteristici ZoomText KeyBoard.....	3
Nou în programul Keyboard 4.1	5
Necesități de sistem	6
Pasul 1 – Conectați ZoomText Keyboard	7
Pasul 2 – Instalați Programul Tastaturii	8
Pasul 3 – Activați Programul Tastaturii	9
Pasul 4 – Actualizare Program Tastatură	14
Pasul 5 – Folosirea Tastelor Caracteristice ZoomText.....	16
Pasul 6 – Reatribuirea Tastelor Caracteristice ZoomText	20
Utilizarea Programului Keyboard cu alte tastaturi	21
Setările Zoomtext Keyboard	22
Accesul la Setările Tastaturii.....	23
Dialogul Setări ZoomText Keyboard	24
Expert Atribuire Taste	29
Atribuire Comenzi ZoomText	31
Atribuire Comenzi Windows	32
Atribuirea Comenzilor Programului	33
Activarea și Dezactivarea tastelor caracteristice Zoomtext	34
Etichete taste abreviate	35
Lumini status tastatură.....	36
Porturi USB.....	37
Întreținere	38
Depanare.....	39
Atenționare de Sănătate	41
Garanție Limitată	42

Bun venit în ZoomText Keyboard.

Bun venit și felicitări pentru Tastatura ZoomText cu Litere Mari. Suntem mândri că ați ales ZoomText Keyboard și suntem convinși că veți aprecia stilul ultra-modern opțiunile și performanța acestei tastaturi.

Ghidul utilizatorului și sistemul de Ajutor ZoomText Keyboard oferă informații complete despre instalarea și utilizarea ZoomText Keyboard. Înainte de a începe, recomandăm să folosiți câteva minute pentru a vă familiariza cu caracteristicile și beneficiile ZoomText Keyboard, descrise în următoarea secțiunea, intitulată [Caracteristicile ZoomText Keyboard](#)



Caracteristici ZoomText Keyboard

Noul ZoomText Keyboard „a patra generație” oferă următoarele beneficii și opțiuni.

- **Design elegant și modern, perfect pentru orice stație de lucru.** Tastatura ZoomText Keyboard are un design superb care este atât atractiv cât și special creat pentru persoanele cu probleme de vedere, o reușită considerată până acum imposibilă. Este o tastatură pe care o vor admira toți prietenii.
- **Butoane cu contrast ridicat, vizibile chiat și la lumină slabă!** Fiecare tastă a ZoomText Keyboard are un buton inscripționat cu literă mare care est ușor de văzut, chir și în condiții de vizibilitate scăzută. De asemenea, ZoomText Keyboard este disponibilă în diverse variante de culoare cu contrat ultra-ridicat, inclusiv Alb pe Negru și Negru pe Galben.
- **O tastatură de mărime normală cu aranjament la standardele industriei.** Cu un aranjament complet al tastaturii, inclusiv tastele numerice și cele de navigare, ZoomText Keyboard răspunde nevoilor oricăror aplicații. Tastatura ZoomText Keyboard încorporează aranjamentele standard ale industriei, împlinind astfel necesitățile organizatorice.
- **Ațiuni premium a tastaturii pe care o folosiți cu plăcere.** ZoomText Keyboard încorporează taste control-foarfecă care fac tastarea mai rapidă, mai precisă și mai plăcută. Nu vă va veni să credeți cât de naturală vi se va părea tastatura și cât de repede veți dobândi încredere în tastare.
- **Un șasiu solid care rămâne ancorat sub mâini.** Construită pe un șasiu durabil, tastatura Zoomtext Keyboard nu se mișcă de pe birou și este solidă și stabilă sub mâini, chiar dacp sunteți un tastator mai agresiv.

- **Acces cu o singură atingere la opțiunile favorite ZoomText și nu numai.** Odată instalat ZoomText Keyboard, tastele funcție F1-F12 devin de asemenea Taste caracteristice ZoomText, oferind acces cu o singură atingere la comenzile ZoomText favorite, comenzi Windows (internet și multimedia) și chiar comenzi pentru deschiderea unui program, document sau pagină web - fără a trebuie să memorați tot felul de combinații de taste! Programul ZoomText Keyboard poate fi folosit cu orice tastatură, deci Tastele caracteristice ZoomText sunt compatibile și cu tastatura de laptop sau cu orice alt tip de tastatură.
- **Două porturi USB amplasate convenabil.** Tastatura ZoomText Keyboard include și două porturi USB „mereu accesibile” - câte unul pe fiecare latură a tastaturii. Puteți conecta mouseul, dispozitivul de stocare flash, camera web, lumină LED sau orice alt dispozitiv USB, fără a trebui să ajungeți al porturile USB din spatele laptopului, sau, mai rău, în spatele unității aflate sub masă.
- **Partenerul perfect.** Tastatura cu Litere Mari ZoomText Keyboard este partenerul perfect pentru Zoomtext Magnifier și Zoomtext Magnifier/Reader (versiunile 9,03 sau mia noi). Când sunt folosite împreună, unitate de lucru pentru persoane cu probelem de vedere este complet echipată.

Nou în programul Keyboard 4.1

Noua versiunea 4.1 a programului tastaturii adaugă următoarele opțiuni și îmbunătățiri folosirii tastaturii ZoomText Keyboard.

- **Expert Actualizare Keyboard.** Cu noul Expter de Actulizare Atuomată, de fiecare dată când sistemul pornește, expertul de actualizare ca verifica automat dacă există o veriune nouă a programului tastaturii. Dacă este disponibilă o nouă versiune a tastaturii, expertul de actualizare vă va oferi opțiunea de a descărca și instala noul program. **Notă:** Este necesară o conexiune la intenet. Pentru mai multe detalii, vedeți [La început: Pasul 4—Actualizarea programului Keyboard](#).
- **Timpi mai scurți de apăsare și menținere pentru activarea tastelor caracteristice.** Timpii de apăsare/menținere apăsat pentru activarea tastelor caracteristice și folosirea modului caracteristic pot fi acum setate la 0,5 și 1 secundă, oferind astfel acces mai rapid la comenzile Tasttelor caracteristice ZoomText. Pentru mai mult detalii, vedeți [Fereastra de dialog Setări ZoomText Keyboard](#).
- **Ajustarea timpului pentru ieșirea din modul taste caracteristice.** Timpul de ieșire din modul Tastelor caracteristice ZoomText poate fi ajustat acum la 3, 4 și 5 secunde. Pentru mai mult detalii, vedeți [Fereastra de dialog Setări ZoomText Keyboard](#).
- **Selectarea semnalelor sonore pentru a indica când fiecare tastă caracteristică este activă.** Semnalele sonore pot fi acum activare pentru a indica intrarea și părăsirea modului Taste Caracteristice ZoomText. O selecție de 4 sunete și trei nivele de volum vă oferă diverse setări de sunet. Pentru mai mult detalii, vedeți [Fereastra de dialog Setări ZoomText Keyboard](#).

Necesități de sistem

Următoarele componente hard și soft sunt necesare pentru a utiliza tastatura ZoomText:

- conexiunea tastatură USB
- Windows 10, Windows 8.x, Windows 7, Vista sau XP
- ZoomText 9.03 sau mai nou (pentru a folosi butoanele caracteristice ZoomText)

Pasul 1—Conectați ZoomText Keyboard

Tastatura ZoomText Keyboard poate fi conectată la calculator folosind orice port USB.

- **Pentru a conecta ZoomText Keyboard**

1. Conectați mufa dreptunghiulară a cablului USB aflată la capătul cablului tastaturii într-unul dintre porturile dreptunghiulare USB.



Pasul 2—Instalați Programul Tastaturii

Instalarea programului ZoomText Keyboard este foarte simplă, procedura având numai câțiva pași.

- **Pentru a instala programul tastaturii**

1. Introduceți CD-ul programului ZoomText Keyboard în cititorul CD/DVD.

Programul de Instalare va porni automat.

2. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a completa instalarea.



- **Dacă programul de Instalare nu pornește automat**

1. Apăsați **Windows + R** pentru a deschide fereastra de dialog **Execută**.
2. Navigați în directorul CD/DVD.
3. Selectați programul Setup și apăsați pe **Deschide**.
4. Apăsați **OK** în fereastra de dialog Execută.

Pasul 3—Activați Programul Tastaturii

După ce programul a completat instalarea ZoomText Keyboard, vi se va cere să activați programul. Activarea este obligatorie pentru a putea folosi Tastele Caracteristice ZoomText. Procedura de activare este simplă și securizată; durează numai câteva secunde când are loc pe internet. Dacă ignorați activarea în timpul procedurii de Instalare, vi se va cere din nou să activați produsul când încercați să folosiți Tastele Caracteristice ZoomText Keyboard.

▪ **Pentru a activa programul ZoomText Keyboard**

1. Pentru a activa programul ZoomText Keyboard, veți avea nevoie de numărul de serie primit odată cu achiziționarea produsului. Numărul de serie poate fi găsit în următoarele locuri:
 - Pe carcasa CD-ului ZoomText Keyboard.
 - Pe latura cutiei produsului ZoomText Keyboard.
 - Pe coperta spate a Manualului Utilizatorului ZoomText Keyboard.

2. În Expertul de Activare, introduceți numele, compania și numărul de serie, apoi apăsați butonul **Următor**.
- **Dacă sunteți conectat la internet**, numărul de serie și codul de sistem sunt trimise automat către serverul de activare Ai Squared pentru validare. Un cod de activare este apoi trimis către computer, activând licența programului ZoomText Keyboard. Această procedură durează numai câteva secunde.
 - **Dacă nu sunteți conectat la internet**, expertul afișează numărul de serie și codul de sistem, împreună cu instrucțiuni pentru obținerea manuală a codului de activare. Codul de activare poate fi obținut de pe [pagina de activare Ai Squared](#) (folosind alt computer conectat la internet), sau contactând departamentul de Suport Produs al Ai Squared.

Ajutor pentru activarea telefonică este disponibil Luni - Vineri, între 9-17 timp vestic.

În America de Nord, sunați la: 1 (866) 331-1233

În afara Americii de Nord, sunați la +1 (802) 362-5393

Activarea Programului ZoomText Keyboard pe Mai Multe Calculatoare

Versiunile ZoomText Keyboard pentru un singur utilizator permit instalarea și activarea programului pe până la trei calculatoare (conform Acordului de Licență Zoomtext Keyboard). Activările multiple sunt disponibile pentru a acomoda persoanele care folosesc mai multe calculatoare, precum unul acasă, unul la servicii și un laptop. Chiar dacă programul ZoomText Keyboard poate fi instalat pe maxim trei calculatoare, folosirea instalărilor colective este restricționată la un singur utilizator.

Transferul Licenței Programului ZoomText Keyboard (deactivarea programului)

Dacă doriți să mutați programul ZoomText Keyboard pe un alt calculator, sau dacă doriți să formatați hard-disk-ul curent, este important să transferați mai întâi licența programului înapoi către serverul de activare Ai Squared. Acest lucru protejează licența astfel încât să fie activată odată cu noua instalare a programului ZoomText Keyboard.

▪ Pentru a transfera licența programului Zoomtext Keyboard

În bara de sistem Windows (lângă ceas), selectați pictograma ZoomText Keyboard pentru a afișa meniul vertical. În meniu, alegeți **Transfer Licență Program...** Această acțiune ca lansa Expertul de Activare ZoomText Keyboard și vă va ghida în procedura de transfer a licenței. Finalizarea procedurii va dezactiva instalarea programului Zoomtext Keyboard și va transfera licența înapoi către serverul de activare Ai Squared.

Întrebări Frecvente despre Activarea Programului ZoomText Keyboard

Mai jos găsiți mai multe întrebări și răspunsuri care vă ajută să înțelegeți mai bine activarea programului ZoomText Keyboard.

- **Ce este activarea produsului?**

Activarea produsului este o tehnologie anti-piratare creată pentru a verifica dacă programul ZoomText Keyboard a fost legitim licențiat.

- **Cum funcționează activarea produsului?**

Procedura de activare verifică dacă numărul de serie este legitim și nu a mai fost acitvat pe mai multe calculatoare decât cele permise de Acordul de Licență a Programului ZoomText Keyboard.

- **Ce se întâmplă dacă nu activez produsul?**

Dacă produsul nu este activat, nu puteți folosi programul Zoomtext Keyboard.

- **Ce se întâmplă dacă activarea produsului eșuează?**

Activarea produsului va eșua numai în cazuri excepționale. În majoritatea cazurilor, puteți reactiva programul Zoomtext Keyboard la fel de rapid și ușor ca și activarea inițială. Dacă reactivarea eșuează, contactași Suportul Produsului Ai Squared pentru ajutor.

- **Ce se întâmplă dacă trebuie să formatez sau îmbunătățesc computerul?**

Dacă reformatati sau actualizati sistemul de operare Windows, trebuie să transferati mai întâi licența programului ZoomText Keyboard înapoi către serverul de activare ZoomText Keyboard. Vezi [Transferul Licenței Programului ZoomText Keyboard \(deactivarea programului\)](#) în secțiunea precedentă.

Notă: Nu trebuie să transferati licența programului Zoomtext Keyboard când instalați actualizări rapide sau service pack-uri Windows.

- **Ce se întâmplă dacă doresc sa mut programul ZoomText Keyboard pe un alt computer?**

Dacă doriți să mutați programul ZoomText Keyboard pe un nou computer, este important să transferati mai întâi licența programului către serverul de activare Ai Squared. Acest lucru protejează licența astfel încât să fie activată odată cu noua instalare a programului ZoomText Keyboard. Vezi [Transferul Licenței Programului ZoomText Keyboard \(deactivarea programului\)](#) în secțiunea precedentă.

Pasul 4—Actualizare Program Tastatură

Programul ZoomText Keyboard verifică online versiunea și se actualizează automat. Acest serviciu menține la zi instalarea ZoomText Keyboard pentru a beneficia de ultimele reparații și îmbunătățiri. Funcționează în felul următor...

De fiecare dată când porniți sistemul, Expertul de Actualizare verifică dacă sunteți online. Dacă da, verifică rapid dacă folosiți cea mai recentă versiune. Dacă o actualizare este disponibilă, Expertul de Actualizare vă va întreba dacă doriți să o descărcați. Apăsând butonul DA, actualizarea va fi descărcată și instalată automat.

Dacă dumneavoastră sau administratorul de rețea nu doriți ca să verificați actualizările disponibile de fiecare dată când porniți ZoomText, puteți dezactiva actualizare automată în felul următor:

▪ Dezactivarea actualizării automate

1. În bara de sistem Windows (lângă ceas), selectați pictograma ZoomText Keyboard.

Meniul ZoomText Keyboard va apărea.

2. În meniul ZoomText Keyboard, alegeți **Setări ZoomText Keyboard...**

Apare fereastra de dialog Setări ZoomText Keyboard.

3. Debifați **Verifică actualizări online de fiecare dată când ZoomText Keyboard este lansat.**

4. Apăsați pe **OK**.

În plus față de actualizarea automată, puteți verifica manual existența actualizărilor oricând doriți.

▪ **Pentru a verifica manual actulizările**

1. În bara de sistem Windows (lângă ceas), selectați pictograma ZoomText Keyboard.

Meniul ZoomText Keyboard va apărea.

2. În meniul ZoomText Keyboard, alegeți **Verifică Acutilizări Program...**

Expertul de Actulizare apare și vă îndrumă în procedura de actulizare.

Pasul 5—Folosirea Tastelor Caracteristice ZoomText

Despre Tastele caracteristice Zoomtext

Când programul Zoomtext Keyboard este activ, un set de Taste Caracteristice ZoomText sunt suprapuse tastelor funcție (de la F1 la F12). Tastele Caracteristice ZoomText oferă acces rapid la cele mai folosite comenzi și funcții ale ZoomText Magnifier și ZoomText Magnifier/Reader. Pictogramele reprezentând comenzile atribuite implicit sunt printate deasupra tastelor funcție. Descrierea acestor atribuiri implicite sunt descrise în tabelul [Taste Caracteristice ZoomText Implicite](#) de mai jos. Pentru informații complete despre aceste caracteristici, vedeți Manualul Utilizatorului Zoomtext sau sistemul de Ajutor ZoomText.



Tastele funcție cu pictogramele Tastelor Caracteristice ZoomText.

Utilizarea Tastelor Caracteristice ZoomText.

Tastele Caracteristice ZoomText sunt suprapuse tastelor funcție (de la F1 la F12). Cum să activați tastele funcție normale și cum să activați Tastele Caracteristice ZoomText? Este foarte simplu. Funcționează în felul următor...

Pentru început, Tastele Caracteristice ZoomText nu interferează operarea normală a tastelor funcție. De aceea, apăsarea normală a tastelor funcție va activa comenzile normale în toate programele.

Pentru a activa Tastele Caracteristice ZoomText, apăsați și mențineți apăsată taste funcție pentru o jumătate de secundă. Comanda atribuită tastei caracteristice va fi activată și Modul Taste Caracteristice ZoomText va deveni activ pentru câteva secunde. Când timpul modul taste caracteristice este activ, puteți apăsa simplu (nu trebuie să mențineți apăsat) taste funcție pentru a activa alte comenzi ale tastelor caracteristice. În plus, pentru a indica faptul că modul este activ, un banner ZoomText va apărea în partea de sus a ecranului și va fi redat un semnal sonor ritmic. Modul taste caracteristice se va dezactiva automat la 3 secunde după ce ultima tastă caracteristică a fost apăsată sau imediat după ce apăsați orice altă tastă. Puteți modifica timpul de apăsare și menținere apăsare, timpul de dezactivare, apariția bannerului și semnalele sonore în [Fereastra de Dialog Setări ZoomText Keyboard](#).





Important! Dacă folosiți un laptop sau o tastatură compactă care este configurată astfel încât trebuie să țineți apăsată tasta Fn pentru a activa funcția normală a tastelor funcție, va trebuie să țineți apăsată și tasta Fn pentru a activa Tastele Caracteristice ZoomText.

Când folosiți Tastele Caracteristice cu ZoomText Magnifier







Implicit, șase din tastele caracteristice (F7-F12) sunt atribuite comenzilor de vocalizare și citire care sunt disponibile numai când rulați programul ZoomText Magnifier/Reader. De aceea, când folosiți ZoomText Magnifier, apăsarea acestor taste nu va activa nici o comandă. În schimb veți fi atenționat să reatribuiți tastele caracteristice unei comenzi disponibile, la alegere. Pentru detalii despre reatribuirea tastelor caracteristice, vedeți secțiunea intitulată [Fereastra de Dialog Setări ZoomText Keyboard](#).

Taste Caracteristice Zoomtext Implicite

Mai jos sunt descrise Tastele Caracteristice ZoomText implicite.

Tastă Funcție	Tastă Caracteristică	Descriere
F1		Pornește ZoomText. De asemenea activează și dezactivează ZoomText când ZoomText rulează activ.
F2		Afișează Bara de Unelte ZoomText.
F3		Acivează și dezactivează îmbunătățirea culorilor ZoomText.
F4		Deschide unealta de Căutare Web.
F5		Scade nivelul de mărire al ZoomText.
F6		Crește nivelul de mărire al ZoomText.

Următoarele taste caracteristice sunt atribuite unor opțiuni disponibile numai în ZoomText Magnifier/Reader.

F7		Scade rata de vocalizare.
F8		Crește rata de vocalizare.
F9		Lansează AppReader pentru a citi textul din ultima aplicație activă.
F10		Lansează DocReader pentru a citi textul din ultima aplicație activă.
F11		Lansează Cititorul de Fundal.
F12		Pornește și oprește citirea.

Reatribuirea Tastelor Caracteristice ZoomText

Puteți reatribui fiecare din Tastele Caracteristice ZoomText pentru a activa alte comenzi ZoomText, internet sau multimedia sau pentru a porni un program, deschide un document sau pagină web. Pentru detalii și instrucțiuni despre reatribuirea tastelor caracteristice, vedeți secțiunea intitulată [Fereastra de Dialog Setări ZoomText Keyboard](#).

Pasul 6—Reatribuirea Tastelor Caracteristice ZoomText

Puteți reatribui fiecare din Tastele Caracteristice ZoomText pentru a activa alte comenzi ZoomText, internet sau multimedia sau pentru a porni un program, deschide un document sau pagină web. Pentru detalii și instrucțiuni despre reatribuirea tastelor caracteristice, vedeți secțiunea intitulată [Fereastra de Dialog Setări ZoomText Keyboard](#).

Utilizarea Programului Keyboard cu alte tastaturi

Știm că pot apărea situații când tastatura ZoomText Keyboard nu este disponibilă și trebuie să folosiți altă tastatură din diverse motive. NU dorim să vă facem să algeți între folosirea ZoomText Keyboard cu Tastele caracteristice ZoomText și folosirea unei alte tastaturi fără Tastele Caracteristice ZoomText, motiv pentru care am creat programul ZoomText Keyboard și Tastele Caracteristice ZoomText pentru a funcționa cu orice tastatură pe care doriți sau trebuie să o utilizați.

Utilizarea Tastelor Caracteristice ZoomText pe laptop sau tastaturi compacte

Multe tastaturi de laptop sau compacte folosesc tastele funcție (F1-F12) pentru a activa anumite comenzi, precum luminozitatea ecranului, schimbarea modului video sau controlul volumului audio. Activarea acestor comenzi speciale se face în cele mai multe cazuri ținând apăsată tasta Fn în timpul apăsării tastelor funcție. De aceea, apăsarea tastelor funcție (fără a apăsa tasta Fn) activează acțiunile normale ale tastelor funcție; iar metoda de activare a Tastelor Caracteristice ZoomText se va face prin aceeași metodă deschisă în Pasul 5—Utilizarea Tastelor Caracteristice ZoomText.

Există însă anumite laptopuri unde tasta Fn poate fi inversată pentru ca funcțiile speciale să fie activate fără menținerea apăsată a tastei Fn și unde activarea funcțiilor normale se face ținând apăsată tasta Fn. În acest caz, tasta Fn trebuie menținută apăsată când activați Tastele Caracteristice ZoomText.

Setările Zoomtext Keyboard


Setările ZoomText Keyboard vă permit să reatribuiți fiecare Tastă Caracteristică ZoomText unei comenzi ZoomText, Windows (internet și multimedia) sau deschiderii unei aplicații, document sau pagină web. Setările tastaturii vă permit să activați și dezactivați tastele caracteristice și modificarea opțiunilor tastelor caracteristice.

- [Cum să accesez Setările ZoomText Keyboard](#)
- [Dialogul Setări Tastatură](#)
- [Expertul Atribuire Tastă](#)
- [Atribuire Comenzi ZoomText](#)
- [Atribuire Comenzi Windows](#)
- [Atribuire Comenzi Program](#)
- [Dezactivarea Tastelor Caracteristice ZoomText](#)

Accesul la Setările Tastaturii

Când programul Zoomtext Keyboard rulează, o pictogramă ZoomText Keyboard apare în bara de sistem Windows (lângă ceas). Un click pe pictograma programului vă deschide meniul care vă permite să faceți următoarele:

- Activarea și dezactivarea Tastelor Caracteristice ZoomText
- Deschiderea dialogului Setări ZoomText Keyboard
- Activarea și dezactivarea bannerului tastaturii și a semnalelor sonore
- Activarea și transferul licenței produsului
- Verificarea actualizărilor programului tastaturii
- Vizualizarea informațiilor despre programul ZoomText Keyboard
- Deschiderea sistemului de Ajutor ZoomText Keyboard

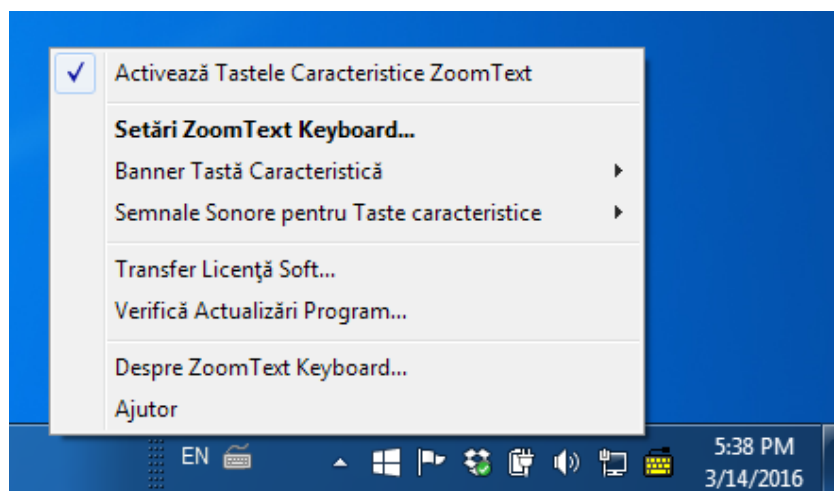

Meniul barei de sistem ZoomText Keyboard

Dialogul Setări ZoomText Keyboard

Dialogul Setări Zoomtext Keyboard vă permite să observați atribuiri curente ale tastelor caracteristice și să le reatribuiți unor comenzi alternative - folosind Expertul Atribuire Tastă. Dialogul Setări Tastatură vă permite să dezactivați toate tastele caracteristice și să ascundeți pictograma ZoomText Keyboard din bara de sistem.


▪ Pentru a deschide Setări ZoomText Keyboard

1. În bara de sistem Windows, faceți click pe pictograma ZoomText Keyboard.

Apare meniul barei de sistem Zoomtext Keyboard.

2. Selectați **Deschide ZoomText Keyboard**.

Apare fereastra de dialog Setări ZoomText Keyboard.

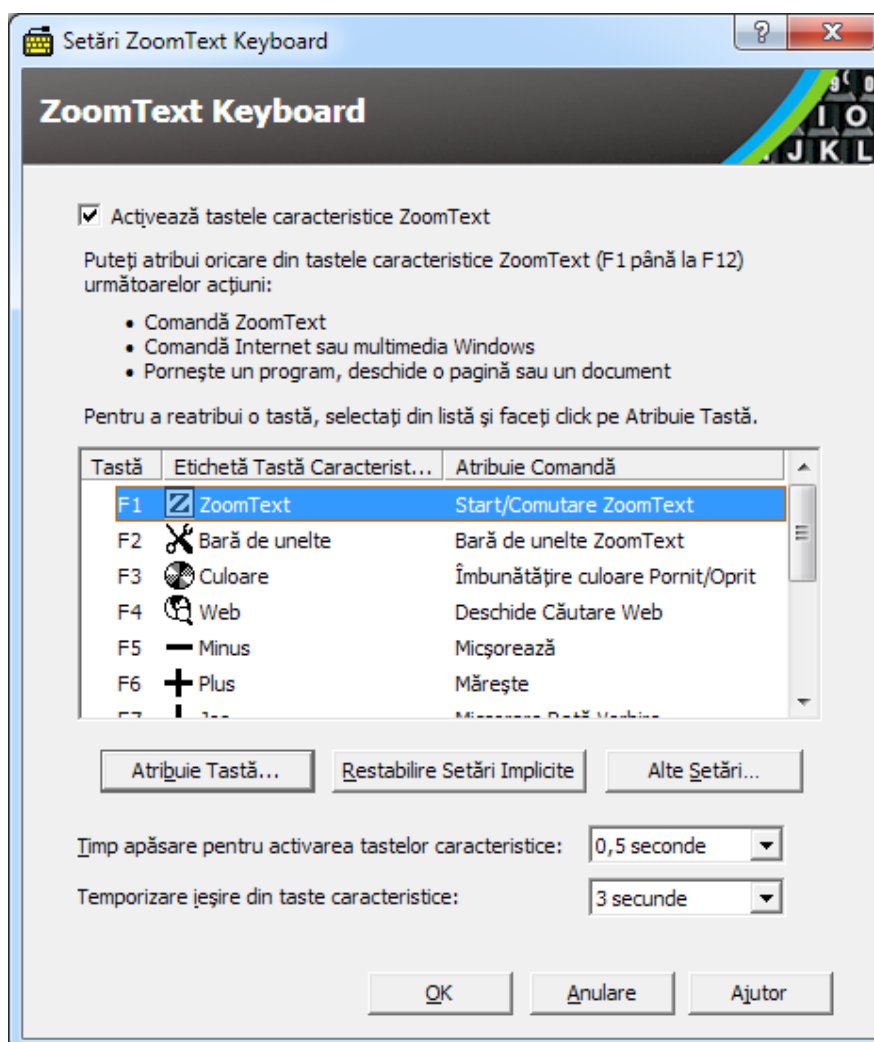

Dialogul Setări ZoomText Keyboard

Setări	Descriere
Activați tastele caracteristice ZoomText	Activează toate tastele caracteristice ZoomText. Când debifați acest obiect toate tastele caracteristice sunt dezactivate.
Tastă	Afișează tasta funcție asociată cu fiecare tastă caracteristică.
Etichetă Tastă Caracteristică	Afișează pictograma asociată cu fiecare tastă caracteristică implicită.
Comandă Atribuită	Afișează o descriere a comenzii atribuite curent tastei caracteristice.
Atribuire Tastă	Deschide expertul Atribuire Tastă pentru tasta caracteristică evidențiată.
Revenire la valori implicite	Reatribuie toate tastele caracteristice la comenzile implicite (din fabrică).
Alte Setări...	Deschide fereastra de dialog Alte Setări Zoomtext Keyboard .
Durată apăsare/menținere pentru activarea tastelor caracteristice:	Ajustează durata menținerii apăsată a unei taste funcție pentru a activa tasta caracteristică și activarea modului taste caracteristice.
Timp de expirare a modului taste caracteristice.	Ajustează durata activității modului taste caracteristice (înainte de a așeși automat din mod) după ce fiecare tastă catacteristică a fost activată.

Notă: Puteți de asemenea deschide Setări Zoomtext Keyboard din meniul de **Start** al Windows, selectând **Programe > ZoomText Keyboard > ZoomText Keyboard**.


Alte Setări ZoomText Keyboard

Dialogul Alte Setări ZoomText Keyboard vă permite să activați și dezactivați afișarea pictogramei ZoomText Keyboard în bara de sistem și apariția bannerului ZoomText Keyboard.

▪ pentru a deschide Alte Setări ZoomText Keyboard

1. În dialogul Setări ZoomText Keyboard, apăsați butonul **Alte Setări**.

Dialogul Alte Setări ZoomText Keyboard apare.

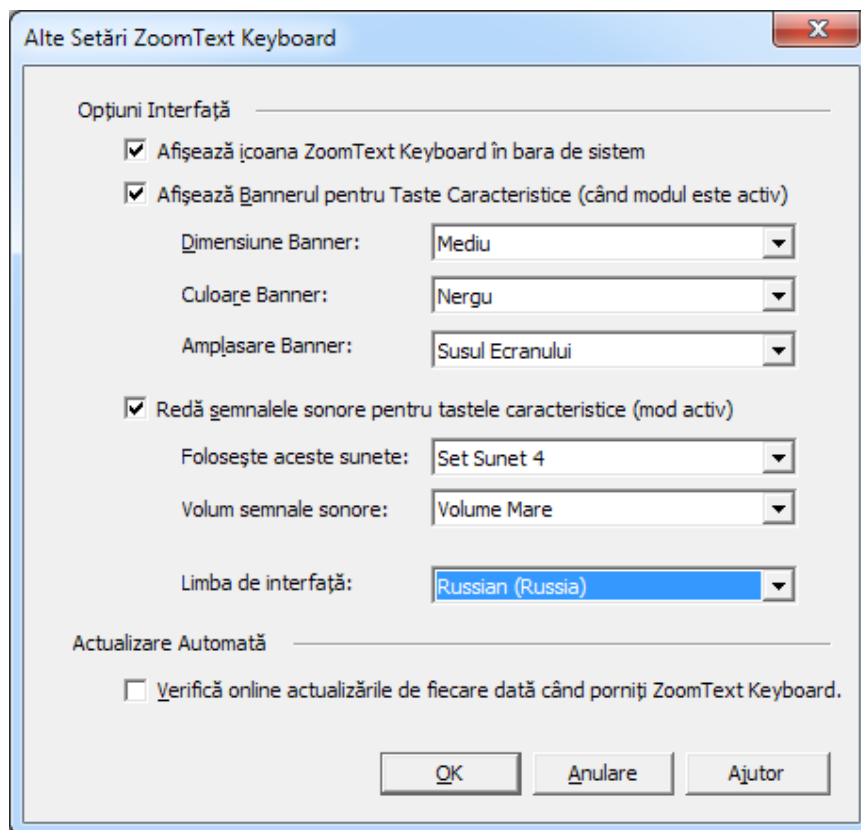

Dialogul Alte Setări ZoomText Keyboard

Setări	Descriere
Afișează pictograma ZoomText Keyboard în bara de sistem	Afișează pictograma ZoomText Keyboard în bara de sistem Windows. Click-ul pe pictogramă afișează un meniu pentru accesarea Setărilor ZoomText Keyboard și a altor opțiuni.
Afișează bannerul tastelor caracteristice (când modul este activ).	Afișează un banner „ZoomText Keyboard” când modul taste caracteristice este activ.. Bannerul indică vizual faptul că modul este activ.
Dimensiunea banner	Ajustează mărimea bannerului tastaturii.
Culoare banner	Selectează culoare bannerului tastaturii.
Poziționare banner.	Selectează poziția bannerului tastaturii, care poate fi în partea de sus sau de jos a ecranului.
Redă semnalele sonore ale tastelor caracteristice (când modul este activ)	Redă un semnal sonor atunci când modul taste caracteristice este activ. Semnalul sonor indică auditiv faptul că modul este activ.
Folosește aceste sunete	Selectează stilul de semnal sonor care va fi redat.
Volum semnal sonor	Selectează volumul semnalului sonor.
Limbă interfață utilizator	Selectează limba de redare a interfeței de utilizator ZoomText Keyboard.
verifică online existența actualizărilor ZoomText Keyboard la pornirea programului	De fiecare dată când porniți sistemul, expertul de actualizare va verifica online dacă există actualizări pentru program. Dacă există actualizări, Expertul de Actualizare vă va oferi opțiunea de a descărca și instala actualizarea.

Expert Atribuire Taste

Când selectați butonul **Atribuire Tastă** în [Dialogul Setări ZoomText Keyboard](#), expertul Atribuire tastă apare. Expertul Atribuire Tastă vă permite să reatribuiți tastele caracteristice ZoomText, la alegere, comenzilor ZoomText, comenzilor Windows (internet sau multimedia) sau deschiderii unei aplicații, pagini web sau document.

▪ Pentru a reatribui tastele caracteristice ZoomText

1. Deschideți dialogul **Setări ZoomText Keyboard** și selectați tasta pe care doriți să o reatribuiți.
2. Faceți click pe butonul **Atribuire Tastă**.

Expertul Atribuire Tastă se deschide.

3. Alegeți tipul de atribuire dorită și faceți click pe butonul **Următor**.

Expertul va afișa lista de opțiuni de comenzi pentru tipul de atribuire selectat.


Pentru informații despre fiecare opțiune de comandă, vedeți...

[Atribuirea Comenzilor ZoomText](#)

[Atribuirea Comenzilor Windows](#)

[Atribuirea Comenzilor Program](#)

Sfat! Puteți de asemenea ține apăsată tasta **Alt** în timp ce apăsați pe o tastă caracteristică pentru a deschide expertul Atribuire Tastă pentru acea tastă.

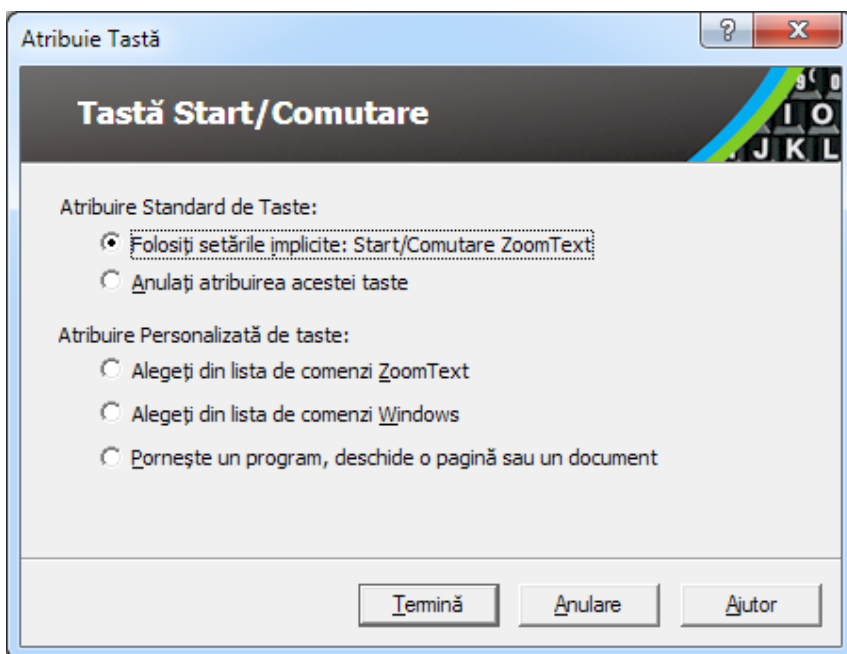

Expert Atribuire tastă - dialog


Setări	Descriere
Folosiți setările implicite:	Setează tasta caracteristică selectată pentru a folosi comanda preselectată (implicită).
Ștergeți atribuirea	Dezactivează tasta caracteristică selectată.
Alegeți din lista de comenzi ZoomText	Permite atribuirea unei comenzi ZoomText tastei caracteristice selectate.
Alegeți din lista de comenzi Windows	Permite atribuirea unei comenzi Windows (internet sau multimedia) tastei caracteristice selectate.
Porniți un program, pagină web sau document	Permite alegerea unui program, pagină web sau document care va fi deschis când apăsați tasta caracteristică selectată.

Atribuire Comenzi ZoomText

Când selectați opțiunea **Alege din lista de domenzi ZoomText** în [Expert Atribuire Tastă](#), dialogul de mai jos va apărea. Dialogul vă permite să alegeți o comandă ZoomText pe care să o atribuiți tastei caracteristice aleasă în [Dialogul Setări ZoomText Keyboard](#).

- **Pentru a atribui o comandă ZoomText unei taste caracteristice ZoomText**

Alegeți comanda ZoomText dorită și apoi faceți click pe butonul **Termină**.

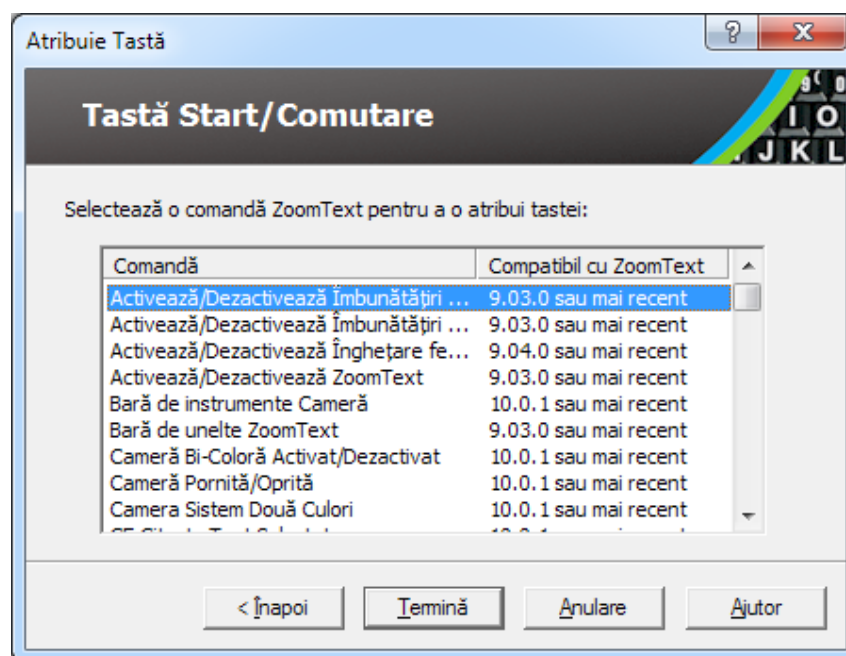


Expert Atribuire Tastă - opțiuni comenzi ZoomText

Atribuire Comenzi Windows

Când selectați opțiunea **Alegeți din lista de comenzi Windows** în [Expert Atribuire Tastă](#), dialogul de mai jos va apărea. Dialogul vă permite să alegeți o comandă Windows internet sau multimedia pe care să o atribuiți tastei caracteristice aleasă în [Dialogul Setări ZoomText Keyboard](#).

- **Pentru a atribui comanda Windows unei taste caracteristice Zoomtext**

Alegeți comanda Windows dorită și apoi faceți click pe butonul **Termină**.

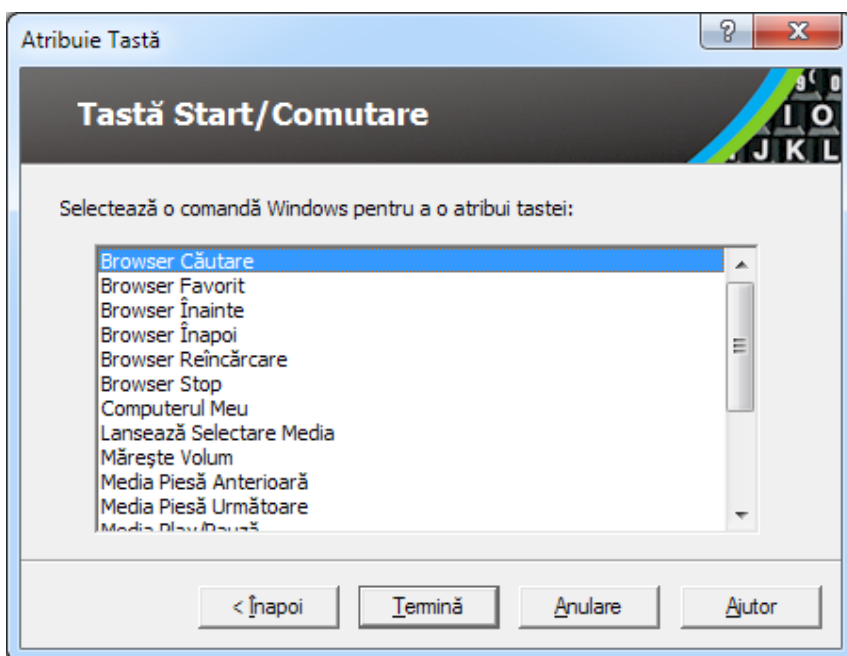


Expert Atribuire Tastă - opțiuni comenzi Windows

Atribuirea Comenzilor Programului

Când selectați opțiunea **Deschide un program, pagină web sau document** în [Expert Atribuire Tastă](#), dialogul de mai jos va apărea. Dialogul vă permite să specificați un program, pagină web sau document care va fi deschis când apăsați tasta caracteristică aleasă în [dialogul Setări ZoomText Keyboard](#).

- **Pentru a atribui o comandă de program unei taste caracteristice ZoomText**

Introduceți calea sau URL pentru programul, pagina web sau documentul pe care doriți să-l deschideți și faceți click pe butonul **Termină**.

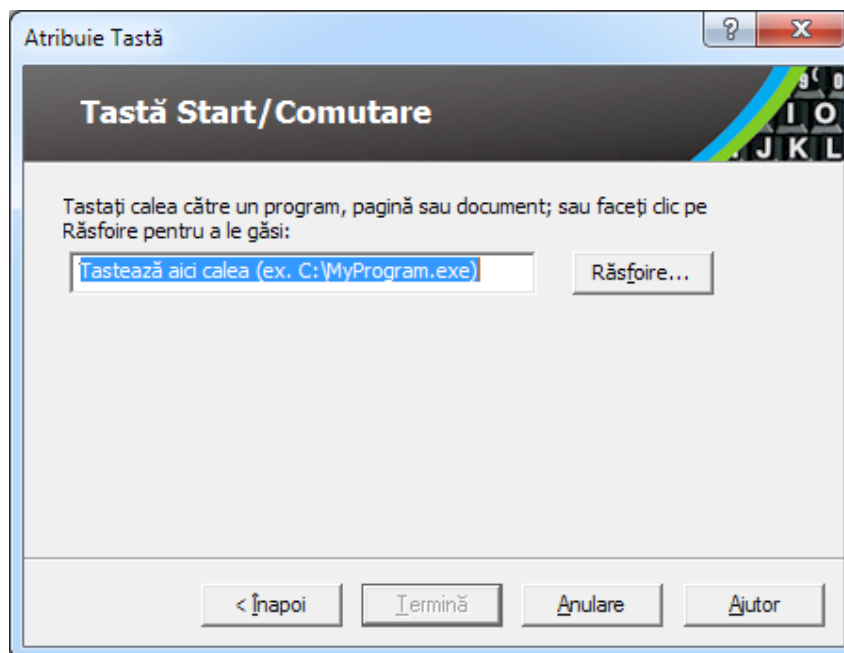

Expert Atribuire Tastă - opțiuni comenzi program


Activarea și Dezactivarea tastelor caracteristice Zoomtext

Există cazuri în care doriți sau aveți nevoie să dezactivați temporar Tastele Caracteristice ZoomText.

- **Pentru a activa și dezactiva tastele caracteristice ZoomText**

În bara de sistem, faceți click pe pictograma ZoomText Keyboard și bifați sau debifați **Activează Taste Caracteristice ZoomText**.

Tastele caracteristice sunt active când semnul bifat apare lângă obiectul din meniu.

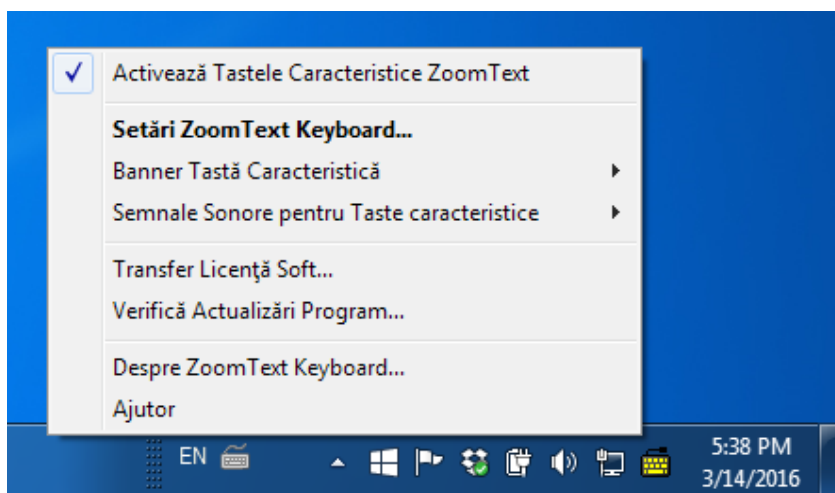

Meniul barei de sistem cu tastele caracteristice activate

Etichete taste abreviate

Pentru a acomoda scrisul cu litere mari de pe butoanele tastaturii ZoomText, anumite numele conveționale ale unor taste au fost abreviate pentru a încăpea pe buton. Aceste taste sunt descrise mai jos.

	Tipar Ecran		Introduce
	Blocare navigare		Șterge
	Pauză / Spațiu		Pagină în sus
	Acasă		Pagină în jos
	Sfârșit		Blocare numere

Lumini status tastatură

Luminile tastaturii, amplasate deasupra tastelor numerice, indică statusul tastelor Num Lock, Caps Lock și Scroll Lock. De exemplu, dacă Num Lock este pornit, lumina Num Lock este de asemenea pornită; dacă Caps Lock este oprit, lumina va fi stinsă.



Lumini status ZoomText Keyboard

Porturi USB

Tastatura ZoomText Keyboard include două porturi USB „mereu accesibile” - câte unul pe fiecare latură a tastaturii. Aceste porturi pot conecta majoritatea tipurilor de dispozitive USB, inclusiv mouse, flash, camere web și lumini LED. Amplasarea lor convenientă vă ajută să evitați să ajungeți la porturile USB din spatele laptopului, sau, mai rău, în spatele unității aflate sub masă.

Întreținere

▪ Lichid vărsat pe tastatură

Dacă orice lichid a fost vărsat pe tastatură, închideți imediat calculatorul și scoateți din priză toate echipamentele.

Întoarceți tastatura cu susul în jos pentru a scurge lichidul.

- Dacă lichidul este apă, lăsați tastatură să se usuce înainte de a o reutiliza.
- Dacă lichidul este o substanță lipicioasă, scurgeți lichidul și apoi ștergeți tastatura cu o cârpă umedă. Lăsați tastatura să se usuce înainte de a reconecta calculatorul.

▪ Curățarea tastaturii.

Pentru performanță optimă, păstrați tastatura curată și departe de mizerie, precum praf sau firimituri. Tastaturile trebuie curățate lunar, cu un spray sau substanță specială aplicată pe o cârpă. Asigurați-vă că calculatorul este stins înainte de a curăța tastatura.

Depanare

▪ **Întreaga tastatură nu reacționează**

Dacă tastatura nu reacționează, încercați fiecare din procedurile de mai jos, în ordine:

- Evitați orice extensii de port, huburi USB, switchuri KVM ș.a.m.d. Conectați receiverul direct la un port al calculatorului.
- Asigurați-vă că tastatura este bine conectată la portul conector al calculatorului.
- Încercați să conectați tastatura la un alt port USB (dacă există porturi multiple).
- Verificați dacă un alt dispozitiv USB funcționează conectat la același port.
- Stingeți calculatorul, așteptați 10 secunde, apoi reporniți sistemul.

- **Anumite taste nu reacționează**

Dacă anumite taste ale tastaturii nu reacționează, poate exista un conflict între un component hardware și programul instalat pe sistem. În anumite cazuri, conectarea tastaturii la o expansie de port, hub USB sau switch KVM poate cauza comportamentul eratic al unor taste. Aceste probleme apar mai ales când se folosește o un program de control tastatură produs de o terță parte. Dacă tastatura se comportă în acest fel, încercați conectarea tastaturii direct la portul USB al calculatorului și dezactivarea tuturor utilităților de control tastatură de pe sistem.

- **Tastele caracteristice ZoomText nu reacționează.**

Dacă tastele caracteristice ZoomText nu reacționează, asigurați-vă că programul este instalat și rulează și că opțiunea tastelor caracteristice este activată. Când programul Zoomtext Keyboard rulează, o pictogramă ZoomText Keyboard apare în bara de sistem Windows (lângă ceas). Dacă această pictogramă nu apare, este posibil ca programul să funcționeze dar ca pictograma să fie ascunsă. În acest caz, deschideți meniul **Start** al Windows, alegeți **Programe > ZoomText Keyboard > ZoomText Keyboard**. Această acțiune va deschide dialogul Setări ZoomText Keyboard unde puteți activa tastele caracteristice și activa efișarea pictogramei ZoomText Keyboard în bara de sistem.

- **Tastele caracteristice ZoomText execută comenzi incorecte.**

Dacă tastele caracteristice ZoomText execută comenzi diferite de cele atribuite în fereastra de dialog Setări Zoomtext Keyboard, un alt program utilitar a luat probabil controlul tastaturii. În acest caz, trebuie să dezactivați sau dezinstalați programul de utilitate pentru tastaturi pentru a putea folosi Tastele Caracteristice Zoomtext.

Atenționare de Sănătate

Când folosiți un calculator, la fel ca în cazul altor activități, puteți simți disconfort în mâini, brațe, umeri, gât sau alte părți ale corpului. Dacă însă aveți simptome persistente sau periodice precum disconfort, durere, furnicături, amorțeală, arsură sau înțepeneală, **NU IGNORAȚI ACESTE SEMNE DE ALARMĂ. VIZITAȚI IMEDIAT UN MEDIC SPECIALIST**, chiar dacă simptomele reapar când nu folosiți calculatorul. Astfel de simptome pot fi asociate cu răniri sau tulburări dureroase și uneori permanente ale nervilor, mușchilor, tendoanelor sau ale altor părți ale corpului. Aceste tulburări musculo-scheletice (MSD) includ sindromul de tunel carpian, tendinită, tenosinovită și alte condiții.

Deși cercetătorii nu pot răspunde încă tuturor întrebărilor legate de MSD, există un consens că mulți factori pot cauza apariția acestora, inclusiv: probleme medicale sau fiziologice, stres și modul în care i se face față, stare generală de sănătate și modul în care o persoană își poziționează sau folosește corpul în timpul lucrului sau a altor activități (inclusiv folosirea tastaturii sau a dispozitivelor de indicare). Unele studii sugerează că durata utilizării tastaturii poate fi, de asemenea, un factor. Pentru sfaturi despre utilizarea mai confortabilă a calculatorului și posibila reducere a riscului MSD, consultați medicul.

Dacă aveți întrebări despre modul în care stilul de viață, activitățile și condiția fizică sau medicală poate fi legată de MSD, consultați un medic specialist.

Garanție Limitată

Tastatura ZoomText Keyboard cu Litere Mari este garantată împotriva defectelor de fabricație și stricăciunilor datorate transportului. Detaliile fiecărui tip de garanție sunt descrise mai jos.

Stricăciuni în Cursul Transportului

Pachete sunt uneori deteriorate în timpul transportului de către firma de curierat. Dacă doriți să returnați o tastatură datorită deteriorării pachetului, firma Ai Squared trebuie notificată în cel mult șapte (7) zile de la livrarea tastaturii. În lipsa notificării Ai Squared în limita perioadei menționate înseamnă că Ai Squared va lua în considerare înlocuirea tastaturii la propria alegere.

Defecte de Fabricație

Tastaturile sunt în garanție contra defectelor de fabricație timp de șase (6) luni de la data originală a livrării.

Defectele de fabricație includ, dar nu se limitează la taste lipite sau stricate și la cablu rupt sau nefuncțional. Stricăciunile datorate utilizării normale a tastaturii nu fac parte din garanție. Dacă aveți o întrebare legată de includerea unei probeleme în cadrul garanției defectelor de fabricație, sunați la (802) 362-3612.

Garanția se referă la produsul cumpărat, nu la tastatura pe care o folosiți. Dacă tastatura este în servcis pentru reparații sau înlocuire, garanția va continua de la data originală a achiziționării - nu repornește de la livrarea tastaturii noi sau reparate.

Politica de returnare a Tuturor Achizițiilor Tastaturii

Pentru a returna o tastatură către AI Squared pentru reparații sau înlocuire, trebuie să obțineți un număr RMA (Autorizație de Returnare a Produsului) de la Ai Squared. Nici o returnare nu va fi procesată fără u număr RNA valid. Pentru a obține un număr RNA, contactați departamentul de vânzări Ai Sqaured la (802) 362-3612.

AI Squared va plăti costurile de transport pentru returnarea unui produs defect în primele 30 de zile de la data originală a achiziționării. Odată ce ați contactat Ai Squared, vom organiza ridicarea pachetului și aplicarea etichetelor de transport corespunzătoare. La propria alegere, com repara sau înlocui tastatura.

Dacă tastatura se strică după primele 30 de zile de utilizare, trebuie să obțineți un RMA și apoi să trimiteți obiectul către Ai Sqaured pe cheltuiala proprie. Vom repara sau înlocui tastatura și o vom trimite înapoi gratuit.



Telefon: (802) 362-3612
(800) 859-0270
Fax: (802) 362-1670
Email: sales@aisquared.com
support@aisquared.com
Po• tã: PO Box 669
Manchester Center, VT 05255 USA

www.aisquared.com